



ASENNUSOPAS

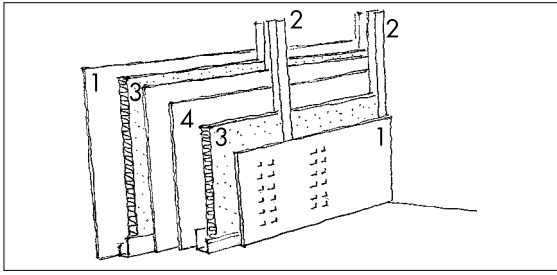


Komponentit

- 1: Pintavuoraus
- 2: Sonocare C47 -profiilit
- 3: 45 mm EcoBatt-lasivillaa
- 4: 12,5 mm Silentboard Sonder

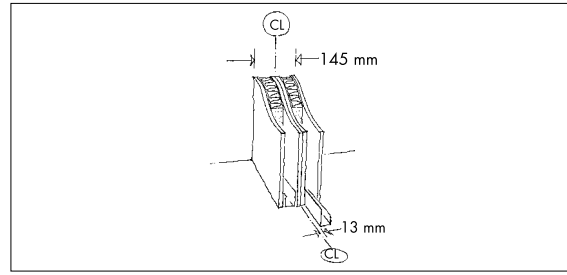


Merkitse

- Merkitse seinän keskiviiva.
- Aseta Sonocare C47-profiilit 13 mm lattian, kattojen ja seinien keskiviivasta.

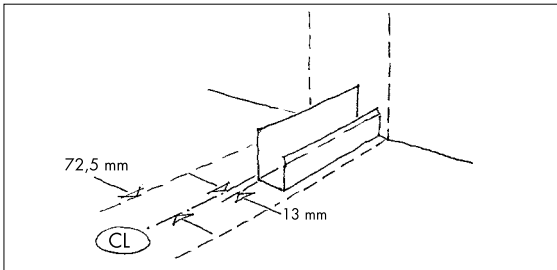


Profiilin suunta

- Sonocare C47-profiilit ovat asymmetrisiä pitkällä ja lyhyellä reunalla.
- Pitkä reuna käännetään aina seinän keskustaa kohti.
- Tämä koskee seinien molempia puolia.

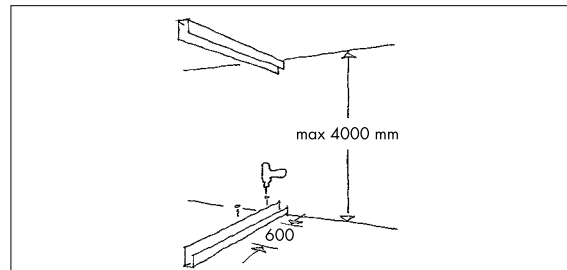


Ylä- ja alaprofiilin asentaminen

- Asenna katto- ja lattiaprofiilit ruuvikiinnityksellä enint. 600 mm kohdassa. Valitse kiinnitykset alustan mukaisesti.
- Seinän korkeus on enint. 4000 mm.

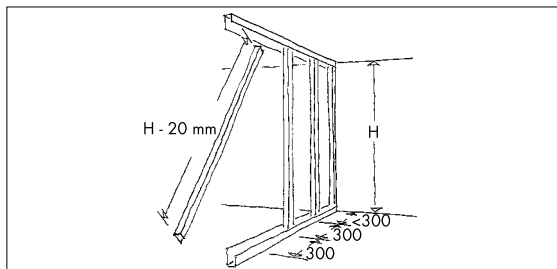


Pystysuuntaisten profiilien leikkaus ja asennus

- Leikkaa Sonocare C47 -profiilit siten, että profiilin pituus on 20 mm lyhyempi kuin seinän korkeus.
- Asenna Sonocare C47 -profiilit cc-mittaan 300 mm ja reunat käännettynä samaan suuntaan.
- Kiinnitä profiilit ylä- ja alaprofiileihin käyttämällä puristustyökälua nastalle.
- Asenna ensimmäinen ja viimeinen profiilin viereiseen seinät ruuvikiinnityksellä enint. 600 mm kohdassa. Valitse kiinnitykset alustan mukaisesti.

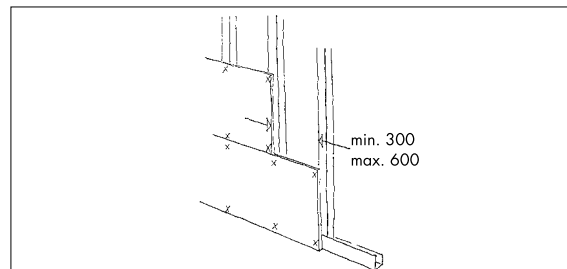


Ensimmäisen keskikerroksen asennus

- Asenna ensimmäinen Silentboard Sonderin keskikerros.
- Levyn saumat on aina asetettava profiilin yli. Saumat on porrastettava 300 tai 600 mm välein.
- Kiinnitä levyt käyttämällä RA25 -ruuvia cc-mittaan 300 mm vaakasuunnassa ja cc-mittaan 600 mm pystysuunnassa.

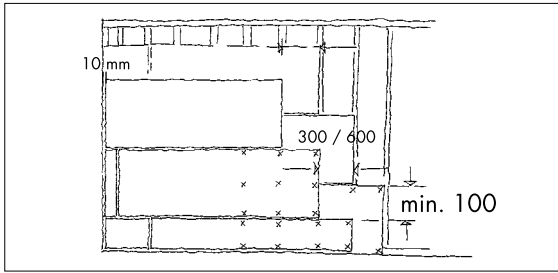


Toisen levykerroksen asentaminen

- Asenna toinen Silentboard Sonder -kerros väh. 10 mm etäisyydelle kaikista vierekkäisistä pinnoista.
- Saumat Silentboard-levyjen välillä on porrastettava ensimmäisen kerroksen mukaisesti. Etäisyyden on oltava väh. 100 mm vaakasuunnassa ja 300 tai 600 mm pystysuunnassa.
- Kiinnitä levyt käyttämällä RA35-ruuvia cc-mittaan 300 mm molemmissa suunnissa.

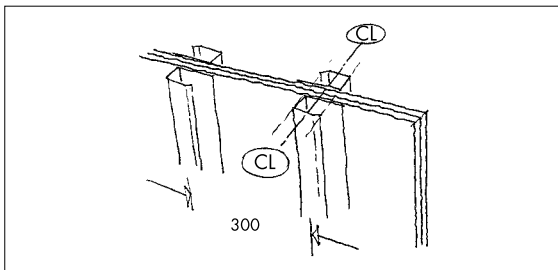


Toisen profiilikerroksen asentaminen

- Asenna toinen kerros Sonocare C47 -profiileja suoraan vastapäätä ensimmäistä profiilikerrosta, kohdistettuna lyhyiden reunojen keskilinjaan.
- Käännä pitkä profiilireuna vastakkaiseen suuntaan seinän toisen sivun reunasta.
- Kiinnitä profiilit pitkän reunan läpi levyihin käyttämällä G/R 25 -ruuvia cc-mitassa 600 mm.

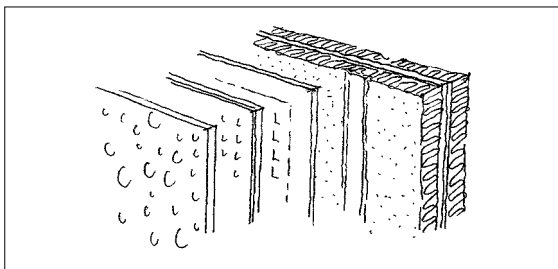


Pintavuorauksen asentaminen

- Pintavuoraus voi sisältää erityyppisiä rei'itetyjä ja rei'ittämättömiä Knauf Danoline -kipsilevyjä.
- Asenna pintavuoraus valitun vuorauksen asennusoppaan mukaisesti.

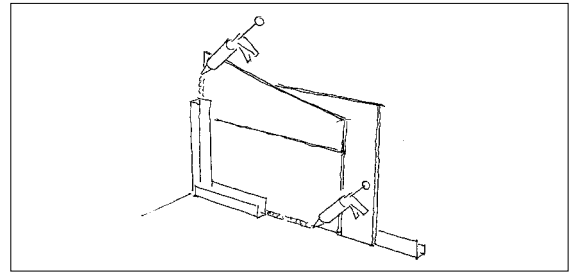


Toisen profiilikerroksen asentaminen

- Täytä 10 mm sauma Knauf Acryllic -tiivistysaineella nro. 1.
- Asenna lattia- ja kattoprofiilit ja sitten seinäprofiilit
- Kiinnitä profiilit enint. cc-mittaan 600 mm. Valitse kiinnitykset alustan mukaisesti.

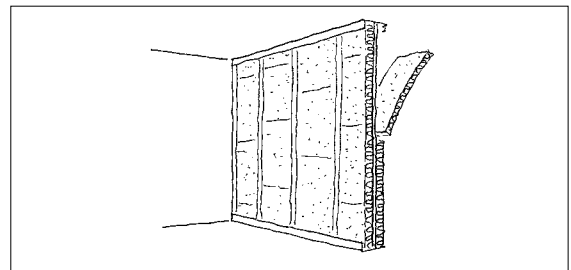

EcoBatt-lasivillan asentaminen

- EcoBatt-lasivillaelementit toimitetaan pareina valmiiksi leikatuilla aukoilla kahden elementin välissä.
- Halkaise lasivilla kahtia veitsellä.
- Asenna lasivilla profiilien väliin seinän molemmilla puolilla.

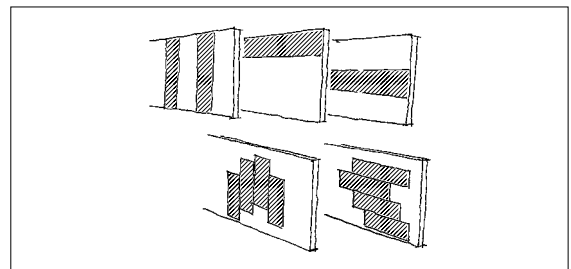

Pintavuorausmalli

- Pinnan malli voi vaihdella monella eri tavalla riippuen suunnittelusta ja/tai akustisista vaatimuksista.